

Steelcase

Migration

ユーザー ガイド



警告


はさまるポイントにご注意ください



重大な怪我のリスク

意図したとおりに使用されないと、動く作業スペースにはさまれたり、怪我や物的な損傷を引き起こす可能性があります。以下の指示にしたがってください。


1. 作業スペースの上下に障害物がないよう、高さの範囲を調整してください。
2. 壁やパネルから少なくとも 1" (2.5 cm) 離してください。
3. ほかの家具から少なくとも 1" (2.5 cm) 離してください。

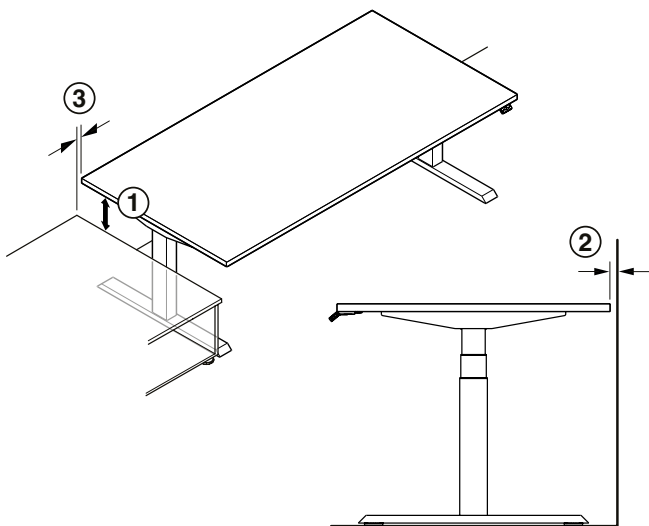

動力による高さ調節が可能なこのデスク アプライアンスは、その使用について、利用者の安全に責任のある監視または指示がない限り、身体的、感覚的、または精神的に障害のある方、経験や知識のない方（お子様を含む）によるご利用を意図したものではありません。お子様が、アプライアンスで遊ばないよう監視してください。

高さ調整コントローラ

上下コントローラ

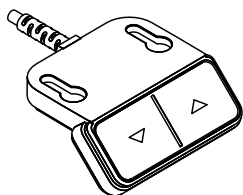

コントローラの操作


コントローラには、ユーザー コントロール用のボタンが 2つあります。

- 「上」ボタンまたは「下」ボタンを押したままにして、所望の高さに調整します。
- デスクは、ユーザーがボタンを離すか、最大または最小の高さに到達するまで上下に移動します。

注: コントローラは、デスクの左右の前縁で、固定位置に取り付けることができます

注: 安全機能として、ユーザーは、デスクを移動するにはボタンを継続的に押したままにする必要があります。

デジタル ディスプレイ付き、4 つのプリセット プログラマブル コントローラ

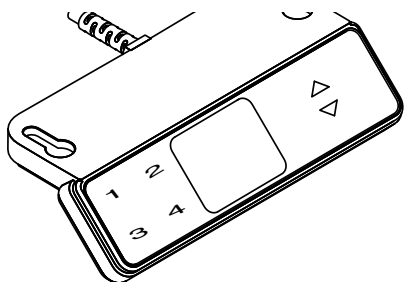

コントローラの操作

コントローラには、ユーザー コントロール用のボタンが 7 つあります。そのうちの 2 つは、「上」および「下」ボタンで、デスクの移動をコントロールします。もう 1 つは、メモリー ボタンで、高さの設定を保存するために使用されます。残りの 4 つのボタンは、メモリー位置のボタンです。また、コントローラは、デスクの高さを数字で表示するデジタル ディスプレイを備えています (インチまたは cm 単位)。

- 「上」ボタンまたは「下」のボタンを押したままにして、所望の高さに調整します。
- デスクは、ユーザーがボタンを離すか、最大または最小の高さに到達するまで上下に移動します。
- メモリーに保存されている高さに切り替えるには、4 つのメモリー位置ボタンを使用します。必要なメモリー位置ボタンを押したままにします。保存された位置に到達するまで、デスクが移動します。保存した位置に到達する前にボタンを離すと、デスクが停止し、保存した位置には到達しません。

メモリーに高さを保存する

- 保存したい位置にデスクを調整します。
ディスプレイに、デスクの高さが表示されます。
- 高さを保存するには：
 1. メモリー ボタンを押します。ディスプレイに「s」と表示されます。
 2. 必要なメモリー位置ボタンを押します。
ディスプレイに「s#」(s2 など)と表示されます。
 3. 2 秒後、保存されたデスクの位置が、
表示されます。

ディスプレイの単位をインチからセンチに切り替える

1. メモリー位置 1、2、「上」ボタンを同時に 10 秒間押します。
2. ディスプレイに「s7」が表示されます。
3. 上ボタンを押します。
4. ディスプレイに「s5」が表示されます。
5. 測定の単位が、開始したときの単位から変更されます。(cm からインチ、またはインチから cm)

ボタン ロックの使用

- ボタン ロックは、画面をスワイプすることによって有効または無効にできます。
- ボタン ロックを有効にすると、ボタンがディスプレイに表示されません。

エラー コード

- 故障の場合には、 デジタルディスプレイにエラー コードが表示されることがあります。トラブルシューティングガイドを参照してください。

ケーブル管理

作業スペースの上または下のいずれかに機器を設置する場合、ケーブルの接続が障害物でさえぎられないよう確認してください。余分のコントロール ボックスおよびベース コントローラ ワ イヤーを管理するため、クリップとタイが提供されており、作業スペースの下に取り付けることができます。もつれを最小限に抑え、これらのクリップとタイを使用して、クリーンな作業スペースを維持してください。

ワークステーション デザインのヒント

- コンピュータ、ライト、モニターなど、すべてのアクセサリ項目で、作業スペースの高さ調節の全範囲において、電源コードがコンセントに到達するのに十分な長さであることを確認してください。作業スペースを調整している際に、コードが引っ張られないよう注意してください。
- 作業スペースの上、下に物を置く前に、正しい空間があることを常に確認してください。

メンテナンスとクリーニング

リフト コラムから、ほこりや汚れを定期的にクリーニングしてください。すべての表面が十分にクリーニングされたことを確認するには、リフト コラムが最大の高さまで延長されていることを確認してください。また、ケーブルとリフト コラムが損傷していないことを点検してください。すべての接続で、正しい機能と安全な設置を確認してください。

注意: 湿らせた布をお勧めします。塗装面を保護するため、高アルカリ性または酸性ではない洗浄剤を使用してください。

pH が中性である製品が理想的です。

注: 1 人でデスクを動かそうとしないでください。組み立て指示の終わりにあるガイドラインを参照するか、施設の担当者に連絡し、ヘルプを得てください。

トラブルシューティング

省電力コントロール ボックス:

- コントロール ボックスは、機能していない時間が 20 秒を過ぎると、「スタンバイ」モードになり、自動的に電源を節約します。
- 「スタンバイ」モードでは、コントロール ボックスが消費する電力は、わずか 0.1 ワットになります。
- コントロール ボックスが「スタンバイ」モードの場合、デスクは、リフト コラムの同期に影響を与えずに、電源を失うことがあります。ただし、電源が入っていても、コントロール ボックスから電源を切り、「ソフトリセット」することは可能です。(下記参照)

コントロール ボックスのソフトリセット:

- 電源からコントロール ボックスを抜いてから、もう一度差し込み、コントロール ボックス内部のプロセッサへの電源を遮断します。この遮断により、プロセッサがリセットされます。
- デスクが理由なく動かなくなったり、動きが異常な場合は、電源からコントロール ボックスを抜いて、プロセッサへの電源を遮断して、通常の動作にリセットします。電源を再接続する前に、5 秒以上待ってください。
- これでも通常の機能が復元されない場合は、追加のトラブルシューティングの手順が必要です。

コントロール ボックスの再初期化:

- 「ソフトリセット」を行っても通常の動作が回復できない場合は、「ハードリセット」が必要になることがあります。
- 現在、この操作を実行するには、デジタル/プリセット コントローラが必要です。

- 工場出荷時の設定にコントロール ボックスをリセットするには：
 - メモリー位置 1、2、「上」ボタンを同時に 10 秒間押します。
 - ディスプレイに「s7」が表示されます。
 - ディスプレイに「s0」が表示されるまで、上矢印キーを押し続けます。
 - 「s」を押します。ユニットが、工場出荷時の設定にリセットされます。

リフト コラムの同期/初期化：

- デスクを最も低い位置まで下ろし、「下」ボタンを離します。
- 「下」ボタンをもう一度を押したままにします。
- 数秒後、デスクが上下し、正しい「底部」位置にセットされます。
- リフト コラムが、コントロール ボックスのソフトウェアを経由して同期されます。
- デスクを最も高い位置と低い位置に移動させ、正しく機能することを確認します。

個々のリフト コラムをテストする：

- コントロール ボックスは、すべてのリフト コラムが正しく接続されている場合にのみ動作するようにコード化されています。トラブルシューティングのために、個々にコラムを操作することはできません。
- 障害のあるリフト コラムを正しく識別するには、トラブルシューティング手順のステップ 4 を参照してください。

注：トラブルシューティングについては、Steelcase の販売代理店までお問い合わせください。

製品仕様

調整の範囲	22.6"~48.7" (575~1,237 mm)
グライド調整	½" (14 mm)
分散重量容量 (作業スペースの重量を除く)	195 lbs. (88.6 kg)
ワイヤー管理を含む	はい
コントローラ	上下、デジタル プリセット
デシベル定格	< 55 dBA
電圧	120V AC (北米) 240V AC (その他の地域)
周波数と相	60 Hz、単相 (北米) 50 Hz、単相 (その他の地域)
電流	4.5A
電力	540W
スタンバイ電力	0.1W
調節スピード	1.65"/秒 (41.9 mm/秒)
デューティ サイクル	10%

作業スペースの重量 ~3.75 lb/ft² (18.3 kg/m²),
または ~0.026 lbs/in² (0.018 g/mm²)
長方形の上部の重量 35~64 lbs (15.7~28.8 kg)、
58"x29" 上部の重量 44 lbs。

Para descargar este documento en español,
visite [Steelcase.com/migration/userguide/es](https://steelcase.com/migration/userguide/es)

Pour télécharger ce document en français,
visitez [Steelcase.com/migration/userguide/fr](https://steelcase.com/migration/userguide/fr)

要下载中国这个文件, 请访问
[Steelcase.com/migration/userguide/cn](https://steelcase.com/migration/userguide/cn)

To download this document in English,
visit [Steelcase.com/migration/userguide/en](https://steelcase.com/migration/userguide/en)

한국어로이 문서를 다운로드하려면,
[Steelcase.com/migration/userguide/ko](https://steelcase.com/migration/userguide/ko) 를 방문

Steelcase®

steelcase.comをご覧ください。

部品番号 24580206 Rev. B - 1/16 © 2016

All rights reserved. 本文書に記載されているすべての情報は、予告なく変更される場合があります。