


Steelcase®


Visit steelcase.com

Part Number # 1068390003 Rev. B - 5/17 © 2017 All rights reserved.
All specifications subject to change without notice.


Steelcase Series 1 使用手册

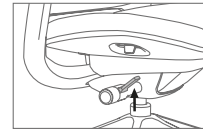


座椅高度
要调高座椅，轻轻抬高身体，然后拉动控制杆。
要调低座椅，坐在座椅上，然后拉动控制杆。

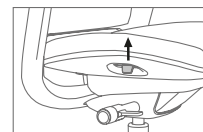


座位深度
拉起手柄维持不动，然后将座位向前或向后滑动。调校至合适深度时，放开手柄，即可锁定座位。理想的座位深度应让您靠着靠背时，膝盖后方与座垫边缘保持2"至3"距离。
小窍门：调节座位深度时，宜轻轻抬高身体。

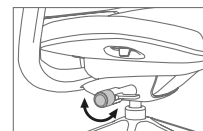


靠背张力及倾仰角度
座椅设有三种舒适设定，转动舒适度旋钮，选择倾仰模式：
• 直立背靠背锁定
• 完全根据体重激活张力倾斜 + 推力
• 完全根据体重激活张力倾斜

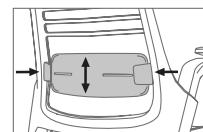

可调节腰撑*
要加强背部支撑，拉起两个手柄，将腰撑往上或下滑动，调校至舒适位置，贴合下背线条。

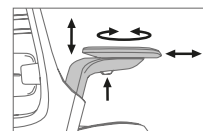

调校扶手高低、宽窄、转动及纵深*
要调校扶手高度，按下扶手盖下的按钮。要调校扶手盖位置，握住扶手盖，然后往任何方向滑动或转动。理想的扶手位置应让您的手肘贴近身体，而且手腕与前臂形成直线。

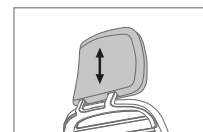


可调节头垫*
紧握头垫上下移动，即可调校头垫高度。

*附加功能（仅个别座椅配备）


轮脚
座椅轮脚应视乎地板材质配搭，硬地板（例如石材、木材、层压材料、油地毡等）应选用软质轮脚，软地板（地毯等）则应采用硬质轮脚。

保修
Steelcase Series 1 座椅经300磅承重测试，符合 ANSI BIFMA 标准。
Steelcase 保修适用于多档位用途。
有关您所购 Steelcase Series 1 座位的一切服务，均须由经授权的 Steelcase 经销商提供。


Steelcase Series 1 Controls

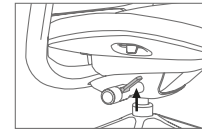


座面高さ調節
座面を上げるには腰を座面から浮かせた状態でレバーを引上げてください。座面を下げるには腰をかけた状態でレバーを引上げてください。

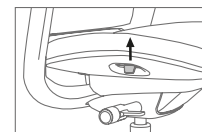


座面奥行調節
レバーを引き上げながら座面を前後にスライドさせ、レバーを放すとロックします。背もたれに身体をつけた状態で膝の裏側と座面のエッジの間に5-8センチほどの隙間ができるのが理想的です。調節するには腰を座面から浮かせてください。

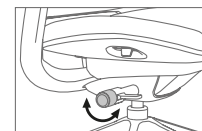


背もたれ反力と角度
コンフォートダイヤルを回すことでポジションを確保できます：
• アップライトバックロック
• 体重感知機構付フルリクライニング (増量)
• 体重感知機構付フルリクライニング

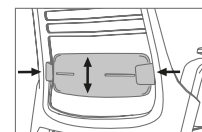

アジャスタブルランバー*
背もたれサポートの付加機能。両サイドのつまみを掴み、上下にスライドさせると、個々の背の下部のカーブにあわせた快適なポジションを確保できます。

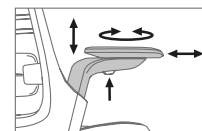

肘高さ/幅/角度/奥行調節*
アームキャップ下のつまみを押しながらアームを上下、アームキャップを掴んで左右、前後にスライドおよび首振りできます。肘は身体になるべく近づけ、手首をまっすぐにすることが理想的です。

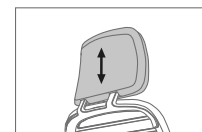

アジュアスタブルヘッドレスト*
ヘッドレストを掴み、上下に動かすことで好みに合わせてヘッドレストの高さを調節できます。

*オプション機能(タイプによっては装備されていません)

キャスター
キャスター 床のタイプによってキャスターのチョイスが可能。仕上げ材がストーン、ウッド、メラミン化粧板、リノリウムなどのハードフロアの場合はソフトキャスター、カーペットなどのソフトフロアはハードキャスターが適しています。

保証
Steelcase Series 1 チェアは136.08kgまでテスト済みでANSI/BIFMA規格を満たしています。保証は複数のシフトでの使用にも適用します。この製品のサービスにつきましては地域の正規販売ディーラーにお問い合わせください。

Steelcase

Steelcase Series™ 1
User Guide
用戶手冊
ユーザーガイド
사용 설명서

Steelcase Series 1

EN - High-quality seating attainable for everyone and everywhere. It delivers ergonomics, quality and choice, unprecedented in its class of seating. Retains the ergonomics and quality valued in a chair. Offers a range of options that make an impressive statement, in any space. Best in class. A new class. By Steelcase.


CN - 座椅质量上乘，无论何时何地，均适合任何人士使用。设计符合人体工学，品质卓越，款式多样，开创同级座椅之先。座椅综合人体工学及顶尖质量，选择丰富，为每个空间缔造瞩目杰作。领先同级座椅，开创全新格调，由Steelcase隆重呈现。



Back tension with Upright Back Lock
可調校靠背松緊度，設有直立靠背鎖定
アップライトバックロック付き背もたれ反力調節
등받이 장력 조절, 수직형 등받이 고정


JP - あらゆる人や空間にベストフィットする高品質チェア。このクラスのチェアの中では卓越した人間工学サポート、品質、種類の豊富さを実現しています。Steelcaseが新たに生み出した新クラスの高いコストパフォーマンスを誇るチェア。

KO - 누구나 어디서나 고품질의 의자를 사용할 수 있습니다. 인체 공학적 디자인, 품질, 선택의 기회를 제공하는 새로운 개념의 최상급 의자로 인체 공학적 디자인과 품질이 오랫동안 유지됩니다. 모든 공간에서 놀라운 감동을 줄 수 있는 다양한 제품을 만나보세요. 새로운 클래스, 스틸케이스가 제공합니다.

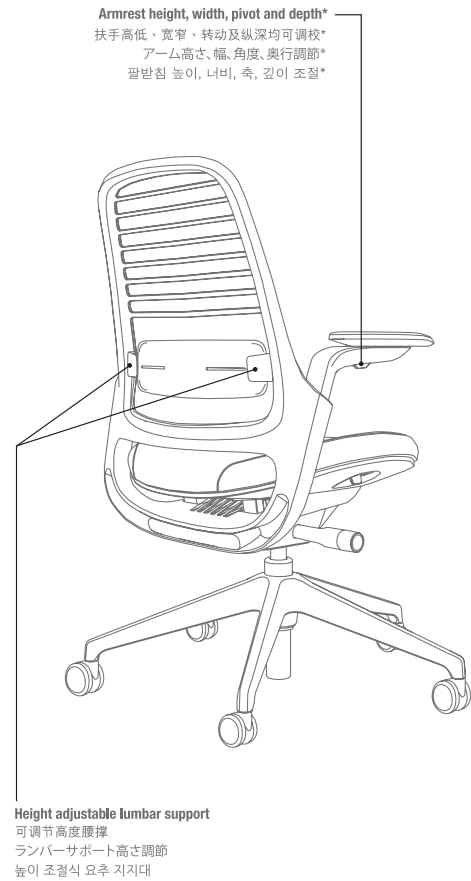


*Optional feature, may not be included in your chair
*附加功能，仅个别座椅配备
*オプション機能のため、タイプによっては装備されていません。
*선택 기능(구매하신 의자에 이 기능이 없을 수 있습니다)


Steelcase Series 1 Controls

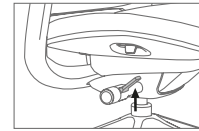


SEAT HEIGHT
To raise the chair, lift your body weight and pull lever up.
To lower the chair, stay seated and pull lever up.

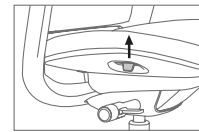


SEAT DEPTH
Pull handle and hold, slide seat forward or back, and release lever handle to lock. With your back against the chair, you should have 2"-3" of space between the back of your knees and the seat edge. Tip: lift weight out of the seat when adjusting depth.

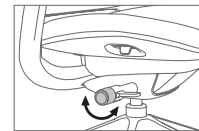


BACK TENSION AND BACK ANGLE
Turn the dial to one of the three comfort settings:
• Upright back lock
• Full recline with weight-activated tension + boost
• Full recline with weight-activated tension

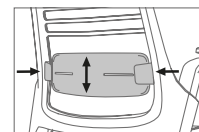

ADJUSTABLE LUMBAR*
For additional back support, grasp both handles and slide up or down. Position the lumbar to fit comfortably into the curve of your lower back.

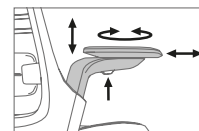

HEIGHT / WIDTH / PIVOT / DEPTH ADJUSTABLE ARMS*
Press button under arm caps to adjust height. To adjust arm cap position, grasp arm caps and slide or pivot in any direction. Your elbows should stay close to your sides and your wrists straight.

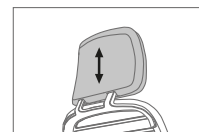

ADJUSTABLE HEADREST*
Grasp the headrest and move up or down to adjust height.

*Optional features (may not be included in your chair)


CASTERS

The choice of casters depends upon the type of flooring the chair will be used on – for hard floors (such as stone, wood, laminate, linoleum etc.) select a soft caster. On soft flooring (carpet etc.) select a hard caster.


WARRANTY

The Steelcase Series 1 chair is tested to 300 lbs and meets ANSI BIFMA requirements. The Steelcase Warranty applies to multi-shift use. Any servicing of your Steelcase Series 1 chair must be performed by an authorized Steelcase dealer.


스틸케이스 시리즈 1 조절하기

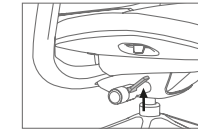


시트 높이
의자를 높이려면 몸을 일으킨 후 레버를 위로 당깁니다.
의자를 낮추려면 앉은 채로 레버를 위로 당깁니다.

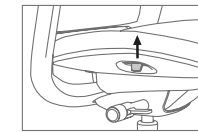


시트 깊이
레버를 당긴 채 시트를 앞뒤로 움직인 후 레버 손잡이를 놓으면 잠깁니다. 의자에 등을 대면 무릎 뒤쪽과 시트 가장자리 사이에 2-3"의 공간이 있어야 합니다. 팁: 깊이를 조절할 때는 시트에서 몸을 일으켜야 합니다.

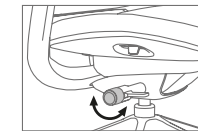


등받이의 장력과 각도
버튼을 돌려 3가지 종류의 편안함 중 하나로 설정합니다:
• 수직형으로 등받이 고정
• 무게에 따라 조절되는 장력 + 부스트 효과
• 무게에 따라 조절되는 장력

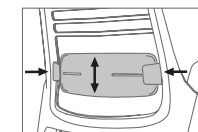

조절식 요추 지지대
등에 지지력을 더 주려면 양쪽 손잡이를 잡고 위아래로 밀어주세요. 요추 지지대 위치를 등과 허리가 만나는 곡선 부분에 편안하게 맞추세요.

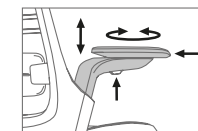

높이 / 너비 / 축 / 깊이 조절식 팔받침*
팔받침 캡 아래의 버튼을 눌러 높이를 조절하세요. 팔받침 캡의 위치를 바꾸려면 팔받침 캡을 잡고 임의의 방향으로 밀어주세요. 팔받침은 옆구리 및 손목과 가까이 바르게 놓여야 합니다.

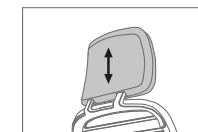

헤드레스트
헤드레스트 잡고 위아래로 움직여 높이를 조절합니다.

*선택 기능(구매하신 의자에 이 기능이 없을 수 있습니다)

바퀴

바퀴는 의자를 사용할 바닥재 유형에 따라 선택할 수 있습니다. 단단한 바닥(돌, 목재, 라미네이트, 리놀륨 등)은 부드러운 바퀴, 폭신한 바닥(카펫 등)은 탄탄한 바퀴를 선택하세요.

품질보증

스틸케이스 시리즈 1 의자는 300lbs로 테스트되었으며 ANSI BIFMA 기준을 충족합니다. 스틸케이스 품질보증은 멀티시프트용에 적용됩니다. 스틸케이스 시리즈 1 의자의 모든 서비스는 스틸케이스 공식 판매자가 수행해야 합니다.