
Schließfächer & Vera Mini RFID- Schlösser von Digilock



Schließfächer & Versa Mini RFID-Schlösser von Digilock

RFID-Schloss

BITTE BEACHTEN

- Sie benötigen 1 GELBEN Schlüssel und mindestens 1 SCHWARZEN Schlüssel für jedes Projekt.
- SCHWARZER Manager-Schlüssel (auch Master Key oder PASS genannt): Pro Schloss können bis zu 6 SCHWARZE Tasten programmiert werden.
- Im Modus „ZUGEWIESEN“: Eine RFID-Karte kann einem Schließfach zugewiesen werden (Einzelzuweisung) oder der Zugang kann einer Gruppe zugewiesen werden.
Für den Gruppenzugriff können pro Schließfach maximal 20 RFID-Karten zugewiesen werden.
- Programmiertaste (gelb): Nur 1 pro Kunde/Standort.



3-Jahres-Garantie
batteriebetrieben

Schließfächer & Versa Mini RFID-Schlösser von Digilock


Programmierung – 100 Schließfächer (Beispiel) / Schlösser

Schritt 1 – Programmierung der Schlösser (vor Verwendung)

Wählen Sie ein Schließfach, das als Programmierreferenz für den gesamten Satz dient

Am Schloss als Referenz ausgewählt:

- Setzen Sie den **Programmierschlüssel** ein.  Sie hören einen Signalton (bestehend aus zwei Tönen) und die LED blinkt.
- Während die LED blinkt, setzen Sie den/die Manager-Schlüssel (= Pass) ein  Verwenden Sie so viele Manager-Schlüssel, wie vorhanden.
- Legen Sie die **Programmiertaste** ein  Sie hören einen Signalton (bestehend aus zwei Tönen) und die LED-Anzeige schaltet sich aus.

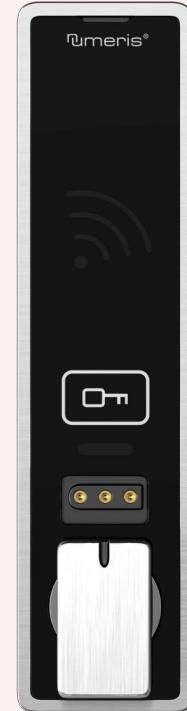

Schließfächer & Versa Mini RFID-Schlösser von Digilock

Programmierung – 100 Schließfächer / Schlösser

Schritt 2 – Duplizieren auf allen Schlössern:


- An demselben Referenz-Schließfach:

10 Sekunden lang auf  drücken

(nach 5 Sekunden => 1. Signalton, nach weiteren 5 Sekunden => 2. Signalton)

- Geben Sie sofort den Programmierschlüssel ein  (die Daten werden dann auf den Schlüssel kopiert) UND ÜBERTRAGEN Sie den Schlüssel  auf die 99 anderen Schlosser (Signalton/Signalton).

- Am 100. Schloss nach Setzen des Schlüssels  einmal  drücken und den Schlüssel für das 2. und letzte Mal setzen 

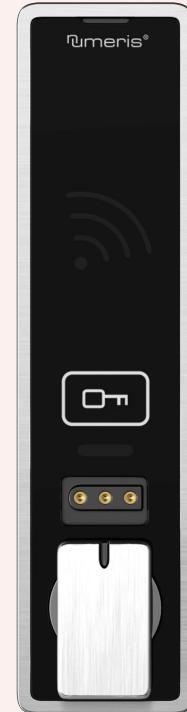

Schließfächer & Versa Mini RFID-Schlösser von Digilock

Programmierung – 100 Schließfächer / Schlösser

→ **Schlösser im MEHRFACH- / GETEILT-Modus**

Der Prozess ist abgeschlossen; Die Schlösser sind gebrauchsfertig.

1 Schließfach offen = 1 Schließfach verfügbar


→ **Schlösser im Modus ZUGEWIESEN**

Der verbleibende Schritt ist: **Zuweisung der Ausweiskarte(n)** zu jedem Schließfach

Schritt 3 – Zuweisen der Ausweiskarte(n)

(!) Sie müssen die Ausweise der Benutzer zur Hand haben, um diesen Schritt durchzuführen.

(!) Bei der Nutzung eines Schließfachs durch eine Benutzergruppe können maximal 20 Ausweise pro Schließfach zugewiesen werden.

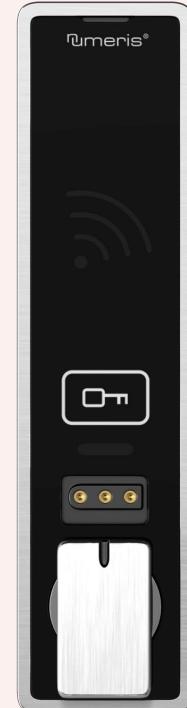

Schließfächer & Versa Mini RFID-Schlösser von Digilock

Programmierung – 100 Schließfächer / Schlösser

Schritt 3 – Zuweisen der Ausweiskarte(n)

→ Im Modus **ZUGEWIESEN**

Die Programmierung und Zuordnung der Benutzausweise ist für jedes Schließfach erforderlich.

Drücken Sie 5 Sekunden lang auf  (Signalton)

Geben Sie als nächstes den schwarzen Schlüssel ein , ziehen Sie dann die Ausweiskarten darüber und beenden Sie den Vorgang mit dem schwarzen Schlüssel. 



Der Prozess ist abgeschlossen; Die Schlösser können jetzt verwendet werden

≈ 1 Minute pro Schließfach (ungefähre Zeit)

Schließfächer & Versa Mini RFID-Schlösser von Digilock

Beispiel: 12 Schließfächer

Schritt 1 – Programmierung der Schlösser (vor der Verwendung)

Wählen Sie ein Schließfach, das als Programmierreferenz für den gesamten Satz dient

Im Beispiel Schließfach 1

Gelber Schlüssel / Schwarze/r Schlüssel / Gelber Schlüssel



(Bei Schließfach 1 bleiben) **Schritt 2 – Auf allen Schlössern duplizieren:**

Drücken Sie **10 Sekunden lang auf** / Setzen Sie sofort den Schlüssel für

Schließfach 1, Setzen Sie diesen Schlüssel nun ein einziges Mal für alle anderen

Schließfächer: Schließfach 2, Schließfach 3 usw. bis zum letzten Schließfach

(Schließfach 12 in diesem Beispiel).



Schließfächer & Versa Mini RFID-Schlösser von Digilock

Beispiel: 12 Schließfächer

Am letzten Schließfach (hier Nr. 12), nach dem Einsetzen des Schlüssels
einmal  drücken und den Schlüssel ein zweites und letztes Mal setzen

Die Schließfächer sind programmiert.

Schritt 3 – Zuweisen der Ausweiskarte(n) (nur für Schlösser mit der Option Zugewiesen)

Die Programmierung und Zuordnung der Benutzausweise ist für jedes Schließfach erforderlich.

Drücken Sie 5 Sekunden lang auf  (Signalton)

Geben Sie als nächstes den schwarzen Schlüssel ein , ziehen Sie dann die
Ausweiskarten drüber und beenden Sie den Vorgang mit dem schwarzen Schlüssel.



Verwendung der Schließfächer

Unabhängig davon, ob das Schließfach zugewiesen ist oder nicht, ist das Verfahren für jeden Benutzer gleich.

SCHLIESSEN eines Schließfachs:

- Schließen Sie die Tür.
- Drücken Sie auf  (Signalton),
- Ausweiskarte drüberwischen
(Signalton/Signalton)
- und Knopf drehen.

ÖFFNEN eines Schließfachs:

- Drücken Sie auf  (Signalton),
- Ausweiskarte drüberwischen
(Signalton/Signalton)
- Drehen Sie den Knopf und öffnen Sie die Tür.



Steelcase